

VARMESKUFFE

GW452120

GAGGENAU





Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed	2
2	Forhindring af materielle skader	3
3	Miljøbeskyttelse og besparelse	3
4	Lær apparatet at kende	4
5	Tilbehør	5
6	Inden den første ibrugtagning	5
7	Service	6
8	Generel betjening	6
9	Forvarmning af service	7
10	Forvarmning af kopper	7
11	Varmholdning af retter	8
12	Lavtemperatur-tilberedning	8

13	Yderligere anvendelsesmåder	9
14	Optøning	9
15	Sådan lykkes det	9
16	Home Connect	11
17	Rengøring og pleje	12
18	Afhjælpning af fejl	13
19	Oplysninger om fri software og open source-software	14
20	Kundeservice	14
21	Bortskaffelse	15
22	Overensstemmelseserklæring	15
23	MONTAGEVEJLEDNING	15
23.5	Sikker montage	16

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationen til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til varmholdning af retter og opvarmning af service.
- til at tilberede madvarer og drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- på både eller i køretøjer.

1.3 Begrænsning af brugerreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller

manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.4 Sikker brug

ADVARSEL – Brandfare!

Varmeskuffen bliver meget varm indvendig, brændbare materialer kan blive antændt.

- Opbevar aldrig brændbare genstande eller kunststofbeholdere i apparatet.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilbehøret eller gryder og pander bliver meget varme under driften.

- Tag altid varmt tilbehør eller gryder og pander ud af apparatet med ovnhandsker.

Varmeskuffen bliver meget varm indvendig under driften.

- Berør ikke de varme flader indvendig i apparatet.
 - Hold børn på sikker afstand.
- Bagsiden af frontpanelet bliver meget varm under driften.
- Rør kun ved siden eller undersiden af frontpanelet for at åbne apparatet.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - Kontakt kundeservice. → *Side 14*

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatet bliver meget varmt under pyrolysen i en ovn, som er indbygget oven over.

- Rør ikke ved apparatet under pyrolysen.
- Lad apparatet køle af.

Lyset fra LED-pærer er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1).

- Se aldrig direkte ind i en tændt LED-pære længere end 100 sekunder.

2 Forhindring af materielle skader

BEMÆRK!

For høj vægt kan beskadige apparatet.

- Apparatet må maksimalt belastes med 25 kg.

For høj vægt kan beskadige apparatet.

- Der må maksimalt anbringes 6 kg service på risten.

Fugtighed kan beskadige apparatet.

- Anvend ikke apparatet til opbevaring af retter eller drikkevarer. Fugtighed fra retterne kan medføre korrosionsskader.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.


For at opnå en effektiv forvarmning af servicet skal det fordeles jævnt.

Tilberedning af retter, f.eks. tilberedning ved lave temperaturer, er mere energibesparende i varmeskuffen end i ovnen.

4 Lær apparatet at kende

4.1 Apparat


Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

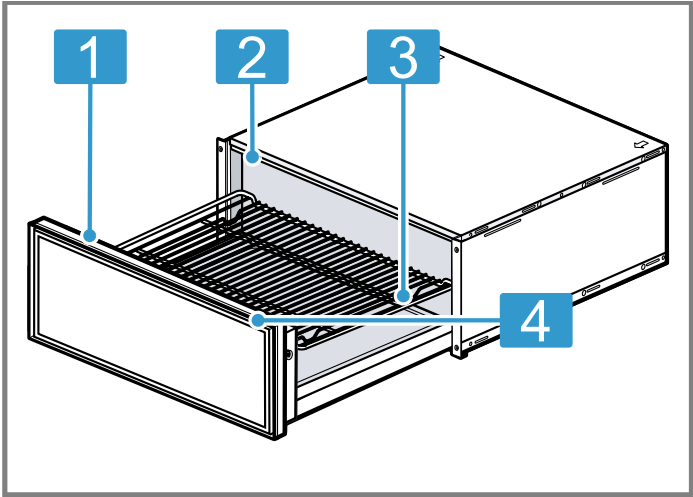

1	Betjeningsfelt
2	Belysning
3	Rist
4	Driftsindikator

4.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.



Touch-felter

Touch-felter er berøringsfølsomme flader. Tryk på det pågældende felt for at vælge en funktion.

Touch-felt	Funktion
	Tænd eller sluk af apparat
	Tilføjelse af favoritter ¹
	Forvarmning af kopper
	Forvarmning af service
	Varmholdning af retter
	Lavtemperatur-tilberedning
	Indstilling af temperatur
30° - 80°	Valg af temperatur ²
	Start af Home Connect-pairing

Bemærkninger

- Når touch-feltet berøres, udfører apparatet den pågældende funktion.
- Touch-felter for funktioner, som aktuelt ikke kan vælges, lyser ikke.
- De aktuelt valgte indstillinger lyser med en farve.
- Sørg for, at betjeningselementerne altid er tørre. Fugt forringer funktionen.

Indikatorer

Indikatorerne i betjeningsfeltet viser apparatets driftstilstand.

Indikator	Funktion
lyser hvidt	Home Connect er tilgængelig.
blinker hvidt	Apparatet forbinder sig med Home Connect.

¹ Er kun til rådighed, når apparatet er forbundet med Home Connect.

² Afhængigt af den valgte driftstype.

Indikator	Funktion
☑ lyser med en farve	Apparatet er forbundet med Home Connect.
☑ blinker med en farve	Fejl i forbindelse med Home Connect.

Driftsindikatoren befinder sig på apparatets frontpanel.

Foreslået temperatur og temperaturområde

Afhængigt af den valgte driftstype viser apparatet de mulige temperaturområder. Den valgte driftstype og den tilsvarende foreslåede temperatur lyser med en farve.

Når apparatet tændes, lyser den sidst indstillede driftstype og temperatur med en farve.

Driftstype	Foreslået temperatur i °C	Indstilleligt temperaturområde i °C
Forvarmning af kopper ☐	50	40 - 60
Forvarmning af service ☐	60	50 - 70
Varmholdning af retter ☐	70	60 - 80
Lavtemperatur-tilberedning ☐	80	70 - 80
Temperaturområde ⬇	50	30 - 80

4.3 Langtids-Timer

Med denne funktion holder apparatet en temperatur på mellem 30 °C og 80 °C over længere tid.

Retter kan holdes varme i op til 74 timer uden at tænde eller slukke apparatet. Vær opmærksom på, at letfordærlige madvarer ikke må stå for længe i apparatet. Hvis apparatet åbnes ved denne funktion, fortsætter apparatet med at varme, og ventilatoren kører.

4.4 Belysning

I henhold til fabriksindstillingerne tændes apparatets belysning automatisk, når apparatet åbnes.

Driftsindikator	Funktion
Fra	Apparat SLUKKET
Lyser	Apparat TÆNDT
Blinker	Opvarmnings-indikator
Hurtige blink	Fejl

Belysningen kan tændes og slukkes med Home Connect app, og fabriksindstillingerne kan ændres.

4.5 Sikkerhedsslukning

Af hensyn til sikkerheden er apparatet udstyret med en sikkerhedsafbryder. Alle opvarmningsprocesser afbrydes efter 24 timer, hvis apparatet ikke er blevet betjent indenfor dette tidsrum. Alle indikatorer er slukket. Der afgives et lydsignal, når apparatet slukkes. Efter et strømsvigt forbliver apparatet også slukket.

Ved langtids-Timeren er sikkerhedsslukning deaktiveret.

5 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tilbehør	Anvendelse
Rist 	Opdeling af rummet indvendigt i to niveauer: - Forvarmning af fade/beholdere af forskellig størrelse - Varmholdning af fade/beholdere af forskellig størrelse - Madlavning i to lag

6 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

6.1 Rengøring og opvarmning af apparat inden første ibrugtagning

Bemærk: Første gang apparatet tændes, varer det ca. 60 sekunder, før det er klar til drift. Der lyder et signal. Touch-felterne lyser stigende fra venstre mod højre.

Krav: Der befinder sig ikke genstande i apparatet.

- Tryk på apparatets frontpanel.
 - ✓ Apparatet åbner sig og kan trækkes ud i siden eller på undersiden af frontpanelet til anslag.
- Rengør apparatet med en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. opvaskemiddel og vand.
- Tryk på ☐.
- Der lyder et signal.
- Tryk på ⬇.

5. Tryk på 80°, og luk apparatet.
 ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.

6. Opvarm apparatet ved 80 °C i en time.
 Det er normalt, at der opstår røg og lugt.
 Luft godt ud i opstillingsrummet.

7 Service

Følg anvisningerne om fyldning af apparatet. Apparatet må maksimalt belastes med 25 kg. Afhængigt af apparatets højde kan der opvarmes forskellige mængder service.

7.1 Fade/beholdere til apparater med en højde på 28 cm

I et apparat med en højde på 28 cm kan der f.eks. forvarmes middagsservice til 12 personer.

BEMÆRK!

For høj vægt kan beskadige apparatet.

- Der må maksimalt anbringes 6 kg service på risten.

Risten kan ikke tages lige ud af apparatet. Hvis risten vippes, glider servicet ned af risten.

Tag derfor først servicet ud, og tag derefter risten ud af apparatet.

Fade og beholdere	Mål
12 middagstallerkener	Ø 27 cm
12 suppekopper	Ø 13 cm
1 skål	Ø 24 cm
1 skål	Ø 21 cm
1 skål	Ø 17 cm
2 serveringsfade	32 x 20 cm

8 Generel betjening

8.1 Åbne apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Bagsiden af frontpanelet bliver meget varm under driften.

- Rør kun ved siden eller undersiden af frontpanelet for at åbne apparatet.

- Tryk på apparatets frontpanel.
 ✓ Apparatet åbner sig og kan trækkes ud i siden eller på undersiden af frontpanelet til anslag.

8.2 Anvendelse af rist

Med risten kan rummet indvendigt deles op i to niveauer, så det er muligt at forvarme eller varmholde fade og beholdere af forskellig størrelse.


⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Risten bliver meget varm.

- Tag risten ud med forsigtighed, og brug grydelapper.

1. Åbn apparatet.
2. Sæt risten korrekt ind i apparatet.
 - Sørg for, at låsetappen på risten vender bagud og peger nedad.
 - Sæt ikke risten på apparatets bund.

- Læg risten an på støttepunkterne bag i apparatet ①, og tryk den ned på støttepunkterne foran i apparatet ②.

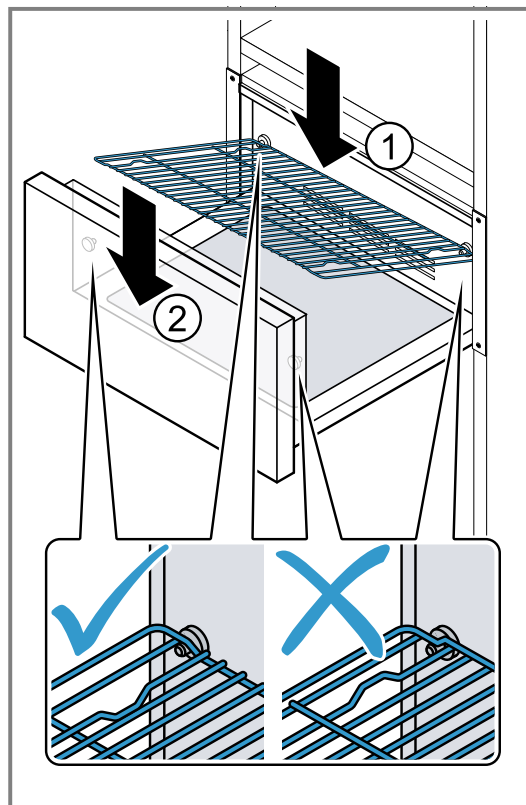

3. Sæt servicet på risten.
4. Luk apparatet langsomt.
5. Tag derfor først servicet ud, og tag derefter risten ud af apparatet.
 Risten kan ikke tages lige ud af apparatet. Hvis risten vippes, glider servicet ned af risten.

8.3 Lukke apparat

- ▶ Skyd frontpanelet ind til anslag.

8.4 Tænde for apparat

- Tryk på .
 - ✓ Der lyder et signal.
- Vælg driftstype.
 - ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
 - ✓ De tilgængelige temperaturer lyser.
- Vælg om ønsket en anden temperatur.
 - ✓ Den valgte temperatur lyser med en farve.
- Luk apparatet.
 - ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
 - ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.

8.5 Slukning af apparat

- ▶ Tryk på .
- ✓ Der lyder et signal.

8.6 Indstilling af temperatur

- Tryk på .
 - ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
 - ✓ De indstillede temperaturer lyser hvidt.
- Vælg en temperatur.
 - ✓ Den valgte temperatur lyser med en farve.

8.7 Ændring af foreslået temperatur

- Vælg driftstypen.

- Tryk vedvarende på den ønskede foreslåede temperatur, til der lyder et signal.
 - ✓ Den foreslåede temperatur er ændret.

8.8 Start af Langtids-Timer

- Tryk på .
 - ✓ Der udsendes et lydsignal.
- Tryk på .
 - ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
- Indstil den ønskede temperatur mellem 30 og 80 °C.
- Tryk samtidigt på  og .
 - ✓  lyser med en farve. 30° lyser hvidt.
- Tryk på 30°.
- 30° lyser med en farve.
- Tryk vedvarende på , til der lyder et signal.
 - ✓  lyser hvidt.
 - ✓  og den indstillede temperatur lyser med en farve. Indikatorens lysstyrke er reduceret.
- Luk apparatet.
 - ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.
 - ✓ Hvis apparatet åbnes ved denne funktion, fortsætter apparatet med at varme, og ventilatoren kører.

8.9 Afslutning af langtids-timer

- Tryk på .
 - ✓ Langtids-timeren er afsluttet.
- Tryk igen på  for at slukke apparatet.
 - ✓ Der lyder et signal.

Tip: Hvis apparatet er forbundet med Home Connect, kan der programmeres en sluknings-timer i Home Connect app.

9 Forvarmning af service

I forvarmet service holdes retterne længere varme.

9.1 Start af forvarmning af service

- Sæt fadet eller beholderen i apparatet.
 - ▶ Sørg for, at høje servicedele eller tallerkenstabler ikke blokerer ventilationsåbningerne i apparatets bagvæg, så den varme luft kan cirkulere korrekt.
 - ▶ Fordel servicet over hele apparatets bund for at reducere opvarmningstiden.

Opvarmningstiden afhænger af servicets materiale og tykkelse og af fordelingen. Ved et middags-service til 6 personer er opvarmningstiden ca. 30 til 40 minutter.
- Tryk på .
 - ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
 - ✓ De tilgængelige temperaturer lyser.

- Vælg om ønsket en anden temperatur.
- Luk apparatet.
 - ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
 - ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.

9.2 Afslutning af forvarmning af service

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilbehøret eller gryder og pander bliver meget varme under driften.

- ▶ Tag altid varmt tilbehør eller gryder og pander ud af apparatet med ovnhandsker.

- Åbn apparatet.
- Sluk for apparatet.
- Tag servicet ud.

10 Forvarmning af kopper

Drikkevarer holder sig varme i længere tid i forvarmede kopper.

10.1 Start af forvarmning af kopper

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Der er fare for forbrænding ved høje temperaturer.

- ▶ Indstil altid temperaturen for kopper under 60 °C.

1. Sæt kopperne i apparatet.
 - ▶ Fordel kopperne over hele apparatets bund for at reducere varigheden.Varigheden afhænger af koppernes materiale og tykkelse og af fordelingen.
2. Tryk på .
- ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
- ✓ De tilgængelige temperaturer lyser.
3. Vælg om ønsket en anden temperatur.
4. Luk apparatet.
 - ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
 - ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.

10.2 Afslutning af forvarmning af kopper

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilbehøret eller gryder og pander bliver meget varme under driften.

- ▶ Tag altid varmt tilbehør eller gryder og pander ud af apparatet med ovnhandsker.

1. Åbn apparatet.
2. Sluk for apparatet.
3. Tag kopperne ud.

11 Varmholdning af retter

Med apparatet kan retter holdes varme i et bestemt tidsrum.

Følg de anbefalede indstillinger.

→ "Anbefalede indstillinger til varmholdning af retter", Side 9

11.1 Start af varmholdning af retter

1. Fyld ikke fade og beholdere for meget for at undgå, at maden skulper over.
2. Dæk retterne til med varmebestandig plastfolie, aluminiumsfolie eller et varmebestandigt låg.
3. Sæt fadet eller beholderen i apparatet.
4. Tryk på .
- ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
- ✓ De tilgængelige temperaturer lyser.

5. Vælg om ønsket en anden temperatur.

6. Luk varmeskuffen.

- ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
- ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.

11.2 Afslutning af varmholdning af retter

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Tilbehøret eller gryder og pander bliver meget varme under driften.

- ▶ Tag altid varmt tilbehør eller gryder og pander ud af apparatet med ovnhandsker.

1. Åbn apparatet.
2. Sluk for apparatet.
3. Tag servicet ud.

12 Lavtemperatur-tilberedning

Lavtemperaturstegning er den ideelle tilberedningsmetode til alle former for skært kød, der skal tilberedes meget præcist, f.eks. rosastegt. Kødet bevarer sin saft og bliver blødt som smør. Eftersom tilberedningstiderne ved lavtemperaturstegning er væsentlig længere, er der et stort spillerum for menuplanlægningen. Lavtemperaturstegt kød kan uden problemer holdes varmt.

Følg de anbefalede indstillinger.

→ "Anbefalede indstillinger for lavtemperatur-tilberedning", Side 9

12.1 Tips om lavtemperatur-tilberedning

Her findes nogle tips for et godt resultat ved lavtemperatur-tilberedning.

- Brug kun frisk kød af bedste kvalitet. Fjern omhyggeligt sener og fedtkanter. Fedt udvikler en kraftig smag ved lavtemperatur-tilberedning.
- Selv store stykker kød skal ikke vendes.
- Kødet kan skæres ud umiddelbart efter lavtemperatur-tilberedningen. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile.
- På grund af denne særlige tilberedningsmetode er kødet altid rosa i midten. Men det betyder på ingen måde, at kødet er rå eller for lidt gennemstegt.

- Lavtemperatur-tilberedt kød er ikke så varmt som konventionelt tilberedt kød. Server de tilhørende saucer meget varme. Sæt tallerkenerne med i apparatet i de sidste 20-30 minutter.
- Vælg 60 °C, hvis det lavtemperatur-tilberedte kød skal varmholdes. Små kødstykker kan holdes varme i op til 45 minutter, større stykker i op til 2 timer.

12.2 Start af lavtemperatur-tilberedning

1. Anvend kun egnede fade af glas, porcelæn eller keramik med låg, f.eks. et stegefad af glas.
2. Brug varmebestandig plastfolie til afdækning af fadet, hvis der ikke findes et låg.
3. Sæt fadet på bunden af apparatet.
4. Tryk på  for at forvarme fadet.
5. Luk apparatet.
 - ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
 - ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.
6. Varm lidt fedtstof kraftigt op i en pande.
7. Brun kødet kraftigt.
8. Læg kødet i det forvarmede fad.
9. Læg låg på fadet, eller afdæk det med varmebestandig plastfolie.
10. Sæt fadet med kødet i apparatet.

11. Tryk på .

- ✓ Den foreslåede temperatur lyser med en farve.
- ✓ De tilgængelige temperaturer lyser.

12. Vælg om ønsket en anden temperatur.**13.** Luk apparatet.

- ✓ Driftsindikatoren blinker, mens apparatet forvarmes.
- ✓ Driftsindikatoren lyser, apparatet varmer, og ventilatoren kører.

12.3 Afslutning af lavtemperatur-tilberedning**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Tilbehøret eller gryder og pander bliver meget varme under driften.

- ▶ Tag altid varmt tilbehør eller gryder og pander ud af apparatet med ovnhandsker.

1. Åbn apparatet.
2. Sluk for apparatet.
3. Tag servicet ud.

13 Yderligere anvendelsesmåder

Apparatet har flere nyttige anvendelsesmåder.

Følg de anbefalede indstillinger.

→ "Anbefalede indstillinger for andre retter", Side 10

14 Optøning

Apparatet kan bruges til mere skånsom og ensartet optøning af frostvarer end en mikrobølgeovn.

Følg de anbefalede indstillinger.

→ "Anbefalede indstillinger for optøning", Side 11

14.1 Optøning af retter**⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!**

Under optøning af animalske levnedsmidler kan der ske overførsel af bakterier.

- ▶ Fjern optøningsvæden fra animalske levnedsmidler ved optøning.
- ▶ Kontroller, at optøningsvæden aldrig kommer i kontakt med andre madvarer.

1. Tag retterne ud af emballagen inden optøningen.

2. Tø kun de mængder op, der skal bruges.
3. Vend kød eller fisk, når halvdelen af optøningstiden er gået.
4. Skil enkeltdele, som f.eks. bær eller kødstykker, fra hinanden.

Bemærkninger

- Optøningens varighed afhænger af de frosne madvarers størrelse, vægt og form. Frys retterne ned fladt eller enkeltvis for at reducere optøningstiden.
- Optøede retter kan under visse omstændigheder være mindre holdbare og fordærve hurtigere end frisktil-lavede retter. Tilbered optøede retter med det samme, og sørg for, at de bliver helt gennemstegt.
- Fisk behøver ikke være fuldstændig optøet. Ved fisk er det tilstrækkeligt, at overfladen er tilstrækkeligt blød til at kunne fastholde krydderier.

15 Sådan lykkes det**15.1 Anbefalede indstillinger til varmholdning af retter**

Vær opmærksom på følgende anbefalede indstillinger ved varmholdning af retter. Overhold den maksimale varighed i oversigten for at undgå, at retterne tørrer ud.

Ret	Forvarmning af service	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Kogte æg, røræg	ja	50	maksimalt 60	Tildæk retterne
Toastbrød, rundstykker	ja	60	maksimalt 60	
Sarte retter, f.eks. langtidsstegt kød	nej	60	maksimalt 60	Skær først kødet ud lige inden serveringen, tildæk retterne
Retter	ja	80	maksimalt 60	Tildæk retterne
Drikkevarer	ja	70	maksimalt 60	Tildæk drikkevarerne

15.2 Anbefalede indstillinger for lavtemperatur-tilberedning

De følgende indstillinger er blevet testet specielt til dette apparat.

Alle skære stykker oksekød, svinekød, kalvekød, lammekød, vildt og fjerkræ er velegnede til lavtemperatur-tilberedning. Brunings- og tilberedningstiderne afhænger af kødstykkets størrelse. Bruningstiderne gælder fra det tidspunkt, hvor kødet lægges i det varme fedt.

Små kødstykker

Ret	Bruningstid på kogezone	Eftertilberedningstid i varmeskuffen	Temperatur i °C
Terninger eller strimler	1-2 minutter på alle sider	20-30 minutter	80
Små schnitzler, steaks eller medaljoner, ca. 1-2 cm tykke	1-2 minutter pr. side	35-50 minutter	80

Mellemstore kødstykker

Ret	Bruningstid på kogezone	Eftertilberedningstid i varmeskuffen	Temperatur i °C
Filet, 400-800 g	4-5 minutter på alle sider	75-120 minutter	80
Lammeryg, ca. 450 g	2-3 minutter pr. side	50-60 minutter	80
Magre stege, 800-1000 g	6-8 minutter på alle sider	120-180 minutter	80

Store stykker kød

Ret	Bruningstid	Eftertilberedningstid i varmeskuffen	Temperatur i °C
Filet, fra 800-2000 g	6-8 minutter på alle sider	120-210 minutter	80
Roastbeef, 1-2 kg	8-10 minutter på alle sider	180-210 minutter	80

Flere retter

Ret	Bruningstid	Eftertilberedningstid i varmeskuffen	Temperatur i °C	Anvisninger
Ragout	6-8 minutter på alle sider	15 timer	80 80	I stegegyrde med låg
Confiteret kød		20 timer	80	I stegegyrde med låg, f.eks. confit de canard (specialitet fra det sydvestlige Frankrig)

15.3 Anbefalede indstillinger for andre retter

Følg følgende anbefalede indstillinger.

Opvarmning

Ret	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Ægge- og melretter, f.eks. crêpes, pancakes, wraps, tacos	80	10-60	Tildæk retterne
Kager, f.eks. kager med kagedrys, muffins	80	30-45	Tildæk retterne

Smeltning

Ret	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Smeltning af husblas	80	10-15	Læg husblas-bladene i blød i vand, og klem vandet ud af dem
Blokchokolade, chokoladecouverture	60	30-45	Knæk chokoladen i små stykker
Smør	80	30-45	Skær smørret i små tern

Tørring

Ret	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Friske krydderurter	60	90	
Marengs	80	150-180	3-4 cm diameter
Æbleringe	70	420-480	Skær æblerne i tynde skiver eller ringe

Aromatisering af olie

Ret	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Aromatiseret olie	80	90-120	F.eks. olivenolie med citron, rosmarin, chili

Opvarmning af bomuldsviskestykker

Duge, servietter	Temperatur i °C	Varighed i minutter	Anvisninger
Varme bomuldsviskestykker	80	60	Fugt bomuldsviskestykkerne, og rul dem sammen inden opvarmningen. Læg bomuldsviskestykkerne på en tallerken eller i en tilberedningsbeholder. Sæt tallerkenen eller tilberedningsbeholderen i varmeskuffen.

15.4 Anbefalede indstillinger for optøning

Vær opmærksom på følgende anbefalede indstillinger ved optøning af retter.

Ret	Temperatur i °C	Varighed i minutter
Sarte dybfrostrerter, f.eks. smør, ost, bær	40	45-60
Brød, rundstykker, baguettes, kager	60	15-30
Kød, fisk	60	30-60

16 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen viser vej gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne i Home Connect-app for at foretage indstillingerne.

Tip: Overhold også anvisningerne i Home Connect-app.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-app.
→ "Sikkerhed", Side 2
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

16.1 Opsætning af Home Connect**Krav**

- Apparatet skal være tilsluttet strømforsyningsnettet og være tændt.
- Der forefindes en mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
- Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.
- Den mobile enhed og apparatet befinder sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.

1. Skan følgende QR-kode.



Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

16.2 Nulstilling af WLAN-indstillinger og deaktivering af WLAN

- Tryk vedvarende på , til der lyder et signal.
✓  blinker hvidt én gang.
- Tryk igen vedvarende på , til der lyder et signal.
✓  lyser hvidt i ca. 2 sekunder.

16.3 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. til optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer samt til ekstra funktioner og tjenester.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren. Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.
 - Det første trin er download.
 - Det andet trin er installationen på apparatet.
- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

16.4 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

17 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

17.1 Rengøringsmidler

Egnede rengøringsmidler fås hos kundeservice eller i online-shoppen.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Anvend kun glasrengøringsmidler, glasskraber eller plejemidler til rustfrit stål, hvis de er anbefalet til rengøring af den pågældende del i rengøringsvejledningen.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

17.2 Rengøring af apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Krav: Apparatet er slukket.

- Rengør apparatet med en fugtig klud og et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. opvaskemiddel og vand.
- Tør efter med en blød klud.

17.3 Rengøring af flader af rustfrit stål

- Fjern altid pletter af kalk, fedt, stivelse og protein med det samme.
Der kan danne sig korrosion under sådanne pletter.
- Brug vand og lidt opvaskemiddel til rengøringen.
- Tør efter med en blød klud.

17.4 Rengøring af glasfront

- ▶ Rengør glasfronten med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.
- ▶ Anvend ikke ridsende skuresvampe eller glasskrabere.

17.5 Rengøring af glasplade

1. Rengør glaspladen med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.
- ▶ Anvend ikke ridsende skuresvampe eller glasskrabere.

2. Tør efter med en blød klud.

17.6 Rengøring af rist

1. Rengør risten med varmt opvaskevand.
 - ▶ Læg dem i blød, og brug en børste ved stærk tilsmudsning.
2. Risten må ikke vaskes i opvaskemaskine.

18 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 14

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

18.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Servicet eller retterne bliver ikke varme.	Strømforsyning er afbrudt.
	▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
	Apparatet er slukket.
	▶ Tænd for apparatet.
Apparatet virker ikke.	Apparatet er ikke helt lukket.
	▶ Luk apparatet.
	Servicet dækker ventilationsåbningerne, og apparatet aktiverer overophedningsbeskyttelsen.
	1. Vent, til apparatet er kølet af. 2. Sørg for, at ventilationsåbningerne i apparatets bagvæg ikke tildækkes. 3. Sluk for apparatet med hovedafbryderen, og tænd det igen. 4. Vælg den ønskede driftstype og temperatur.
Servicet eller retterne bliver ikke tilstrækkeligt varme.	Sikringen i sikringsskabet er udløst.
	▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.
	Strømforsyning er afbrudt.
	▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Apparatet virker ikke.	Servicet eller retterne er ikke blevet opvarmet tilstrækkeligt længe.
	▶ Opvarm servicet eller retterne i længere tid.
	Apparatet er ikke helt lukket.
	▶ Luk apparatet.
Apparatet slukkes. Alle indikatorer er slukket.	Sikkerhedsslukning har slukket for apparatet.
	▶ Tænd for apparatet igen.
Driftsindikatoren blinker.	Apparatet varmer op.
	▶ Vent, til opvarmningen er afsluttet.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet er tændt. Driftsindikatoren lyser ikke.	Driftsindikatoren er defekt. ► Kontakt . → "Kundeservice", Side 14
Sikringen i sikringsskabet udløses.	Sikringen i sikringsskabet er udløst. ► Kontakt . → "Kundeservice", Side 14
Indikatorerne lyser. Apparatet varmer ikke.	Demotilstand er aktiveret. ► Deaktiver demotilstand. → Side 14
Home Connect indikatoren blinker med en farve.	Netværksfejl 1. Kontroller forbindelsen til hjemmenetværket, f.eks. med en mobiltelefon i nærheden af apparatet. 2. Genstart routeren. ► Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter. → "Kundeservice", Side 14
Frontpanelet er ikke korrekt indjusteret.	Frontpanelet blev ikke indjusteret ved montagen. ► Indjuster frontpanelet. → Side 19
Belysningen fungerer ikke.	Belysningen er ikke aktiveret i Home Connect app. ► Ændring af indstillinger i Home Connect app. ► Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter. → "Kundeservice", Side 14

18.2 Demotilstand

Når demotilstanden er aktiveret, lyser indikatorerne, men apparatet varmer ikke.

Deaktivering af demotilstand

- Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet.
 - Træk netstikket ud, eller afbryd husinstallationens sikring eller beskyttelsesrelæet i sikringsskabet.

- Deaktiver demotilstanden indenfor de næste 3 minutter.
 - Tryk samtidigt på ☼ og ☼, til ☼ og 30° lyser med en farve.
 - Tryk på 30°, til 30° lyser hvidt.
- Gem indstillingerne ved at trykke vedvarende på ☼, til alle indikatorer slukkes.

19 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri software eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".¹ Licensoplysningerne kan downloades på hjemmesiden for mærkevaren. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkt hjemmesiden). Alternativt kan de pågældende oplysninger anfordres på ossrequest@bshg.com eller

BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Kildekoden stilles til rådighed efter anmodning om dette. Send din anmodning til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

20 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Hav apparatets produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette. Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under www.gaggenau.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

20.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD-Nr.) og løbenummeret (Z-Nr.) findes på apparatets typeskilt. Typeskiltet med numrene kan ses, når skuffen åbnes. Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

21 Bortskaffelse

21.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer gendvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhand-

leren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

22 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen www.gaggenau.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 130 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

23 Montagevejledning


Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.



mm


23.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

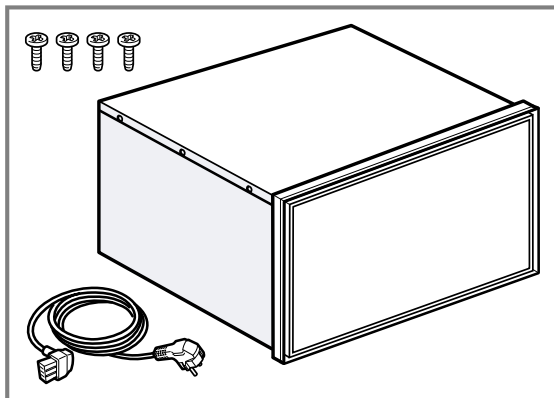

23.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

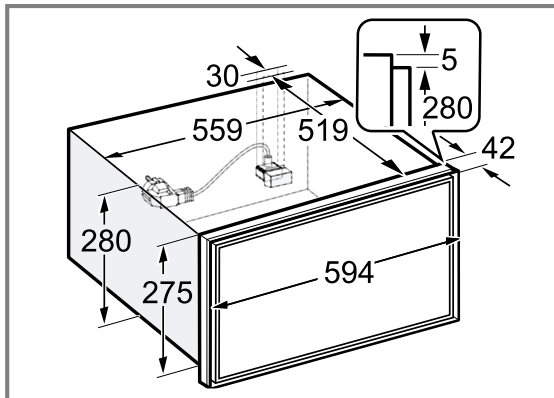


23.3 Indbygning i et skab

Her findes apparatets mål.

Det er valgfrit, om der skal indbygges en mellembund. Kontroller, om det er nødvendigt med en Væltetsikring → Side 18.

→ "Kombination med flere apparater", Side 18

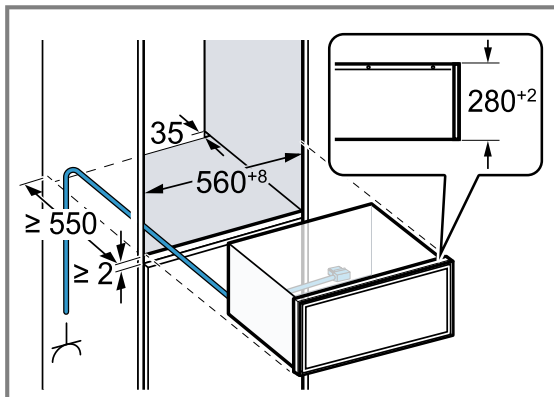

23.4 Oplysninger om elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.

- ▶ Efter indbygningen af apparatet skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt.
- ▶ Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder kravene til overspændingskategori III og de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Den faste installation må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen eller apparattilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel nettilslutningsledning eller en speciel apparattilslutningsledning, som kan fås hos producenten eller dennes kundeservice.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.

Sikringen skal dimensioneres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.

Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.

Apparatet må kun tilsluttes med den medfølgende tilslutningsledning. Stik tilslutningsledningen helt ind på bagsiden af apparatet.

Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning. Tilslutningsledning fås hos kundeservice.

Indbygningen skal sikre berøringsbeskyttelse.

Der fås tilslutningsledninger med forskellige stiktyper hos kundeservice.

Tilslutningsledning med sikkerhedsstik

Følg disse anvisninger ved et apparat med et stik til en sikkerhedsstikkontakt.

- Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.
- Hvis stikket til sikkerhedsstikkontakten ikke er tilgængeligt efter installationen, skal der i en fast elektrisk installation være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne.
- Brug ikke forlængerledninger, stikdåselister eller multistikdåser. Overbelastning medfører brandfare.

⚠ 23.5 Sikker montage

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under montagen af apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet .


→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 15

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.

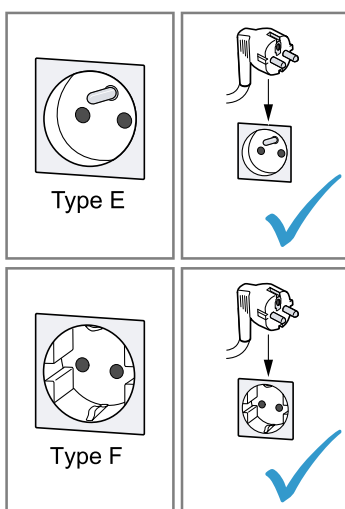

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (re-


servedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

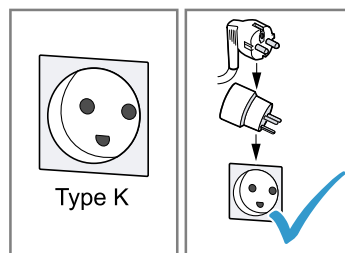


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 15

- Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- Apparatet skal sikres med en 16 A lednings-sikkerhedsafbryder.
- Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.

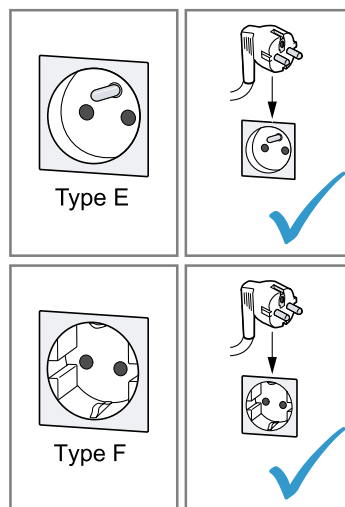

- Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.

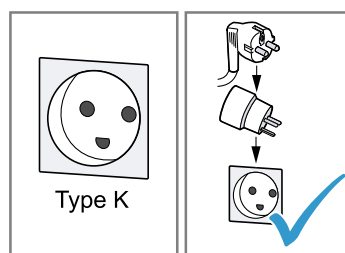

- Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning

uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Skuffen kan åbne sig med et ryk under transporten.

- Transporter apparatet sådan, at skuffen ikke utilsigtet kan åbne sig.

Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.

- Brug beskyttelseshandsker.

BEMÆRK!

Apparatet kan vippe, når døren åbnes.

- Anbring en fast monteret mellembund i indbygningsskabet oven over apparatet.
- Ved kombination med en ovn skal der anbringes en fast monteret mellembund i indbygningsskabet oven over ovnen.

23.6 Montage

Indbygningsskabe

Her findes anvisninger om sikker indbygning.

BEMÆRK!

Tildækning af ventilations- og luftindsugningsåbninger medfører en overophedning af apparatet.

- Ventilations- og indsugningsåbningerne må ikke dækkes til.

Indbygning bag et dekorationspanel kan medføre overophedning af apparatet.

- Apparatet må ikke indbygges bag et dekorationspanel.

Apparatet kan vippe, når døren åbnes.

- Anbring en fast monteret mellembund i indbygningsskabet oven over apparatet.
- Ved kombination med en ovn skal der anbringes en fast monteret mellembund i indbygningsskabet oven over ovnen.

Indbygningsskabet må ikke have en bagvæg bag ved apparatet.

Kombination med flere apparater

Varmeskuffen kan kombineres med maksimalt endnu ét apparat fra den samme apparatserie.

Det er ikke nødvendigt med en mellembund mellem apparaterne.

Når apparatet indbygges under en bageovn, kombidampovn eller dampovn er det ikke nødvendigt med en væltesikring.

Ved indbygning under en fuldautomatisk kaffemaskine skal kaffemaskinens væltesikring monteres.

Monter en væltesikring på varmeskuffen ved følgende kombinationer:

- Separat varmeskuffe, også ved montage under en mellembund
- Varmeskuffe under mikrobølgeovn
- Varmeskuffe under kogetop
- Varmeskuffe med varmeskuffe, som minimum på det øverste apparat

- Varmeskuffe med tilbehørsskuffe, som minimum på det øverste apparat
- Varmeskuffe med vakuumsuffe, som minimum på det øverste apparat

Monter altid vakuumsuffen under varmeskuffen.

Der fås en egnet væltesikring (bestillingsnummer: 12039458) hos kundeservice, på vores hjemmeside eller i online shoppen.

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 18


Monter ikke apparatet over et apparat, der genererer damp, f.eks. over en opvaskemaskine, en kombidampovn eller en dampovn.

Ved kombination med andre apparater skal anvisningerne om Installation → Side 20 overholdes.


Montage af væltesikring

Der fås en egnet væltesikring hos kundeservice, på vores hjemmeside eller i Online Shop (bestillingsnummer: 12039458).

1. Udmål en afstand på 518 mm fra møblets forkant, og marker denne afstand på begge sider af indbygningsmøblet.

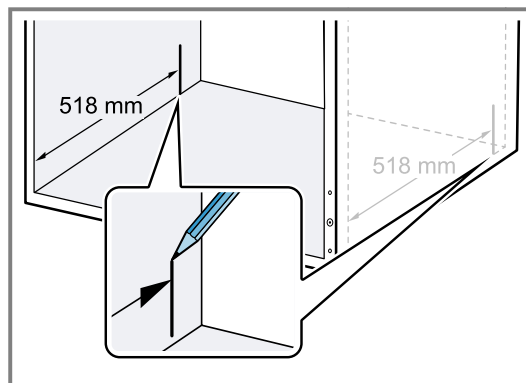


2. Indjuster de to vinkelbeslag på markeringen.
3. Skru de to vinkelbeslag fast bag markeringen i det aflange hul.

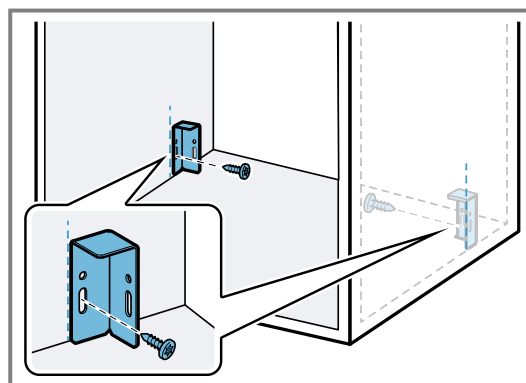


4. Læg apparatet på et fladt underlag.


5. Skru de to nederste skruer på bagsiden af apparatet af.

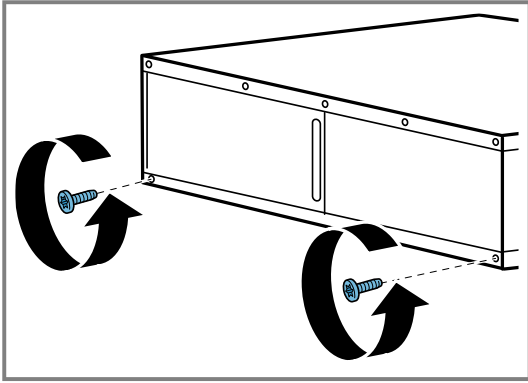

6. Skru de to metalbeslag på bagsiden af apparatet fast med de to skruer.
 ▶ Kontroller, at metalbeslagene er indjusteret nøjagtigt til apparatets kant.

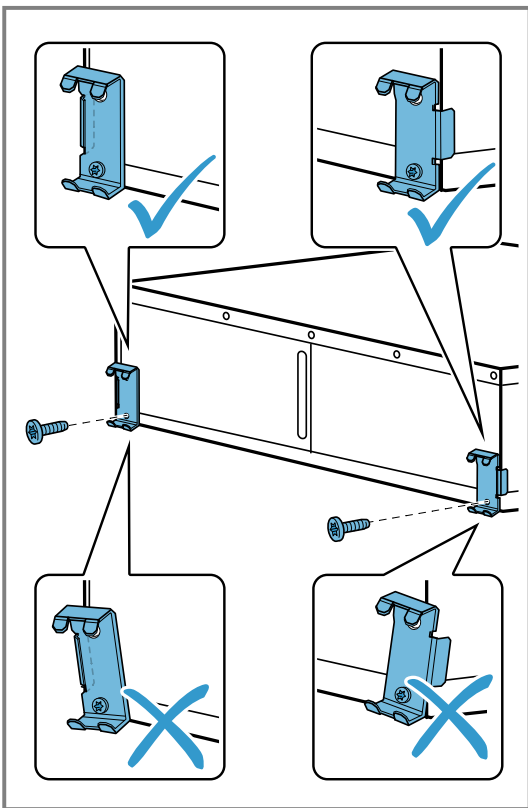


7. Skyd apparatet ind i indbygningsmøblet, og kontroller, at væltesikringen går i indgreb.

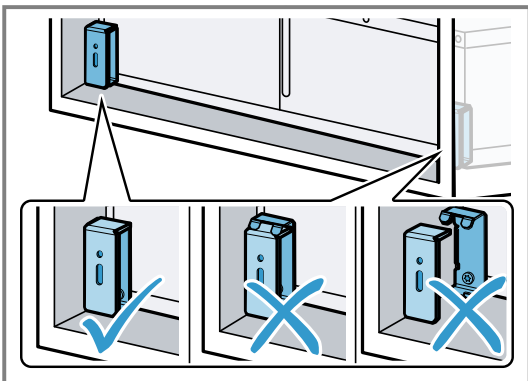

8. Tag apparatet ud af indbygningsskabet.
 9. Korrigér om nødvendigt beslagenes position i det af-lange hul.

10. Skru til sidst beslagene helt fast i indbygningsmøblet.

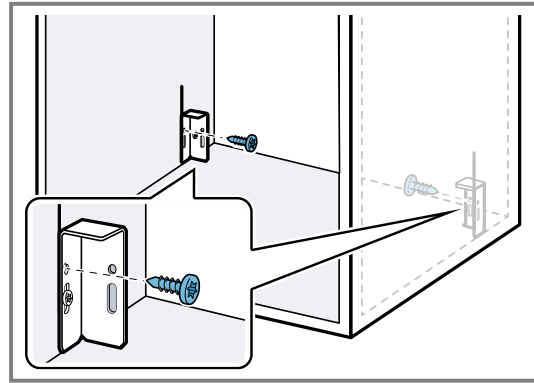

11. Stik nettilslutningsledningen helt ind i apparatet.
 12. Skyd apparatet ind i indbygningsskabet.
 ▶ Nettilslutningsledningen må ikke komme i klemme.
 13. Fjern klæbestrimlerne på frontpanelet.
 14. Åbn apparatet med forsigtighed, og kontroller, om væltesikringen fungerer.


Montering af apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatet kan vippe, når døren åbnes.

- ▶ Ved montage uden mellembund skal apparatet belastes med en passende vægt, inden døren åbnes.

1. Stik nettilslutningsledningen helt ind i apparatet.
2. Skyd apparatet ind i indbygningsskabet.
 ▶ Nettilslutningsledningen må ikke komme i klemme.
3. Centrér apparatet.
4. Fjern klæbestrimlerne på frontpanelet.
5. Åbn apparatet.
6. Skru apparatet fast i indbygningsskabet.

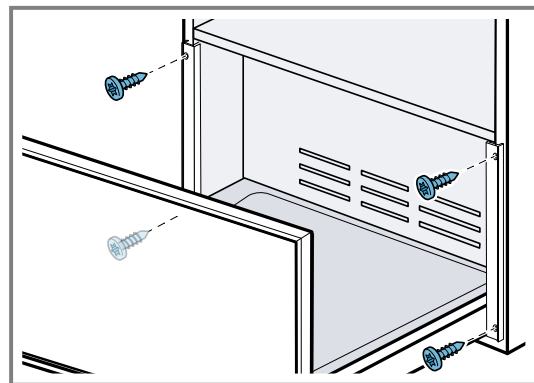


7. Stik nettilslutningsledningen ind i en sikkerhedsstik-kontakt.
 Efter indbygningen må nettilslutningsledningen ikke berøre bagsiden eller bunden af apparatet.

Indjustering af frontpanel

Juster om nødvendigt apparatets frontpanel opad eller nedad.

1. Åbn apparatet.

2. Skru kun skruerne i siden af frontpanelet løse og ikke fuldstændigt ud.

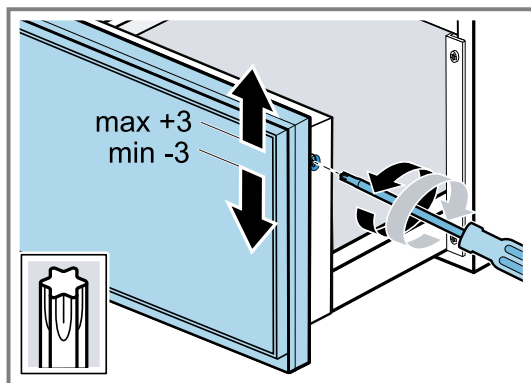

3. Indjuster frontpanelet opad eller nedad.
En indjustering på maksimalt -3 til +3 mm er mulig.
4. Skru skruerne fast igen.
 - ▶ Hvis skruerne ikke strammes til under fastskruningen, skal skruerne skrues helt ud, og skabsfronten bevæges opad eller nedad, til gevindet er synligt.

Kombination af varmeskuffe med et andet apparat

BEMÆRK!

Skarpe kanter på apparatet kan beskadige varmeskuffens frontpanel.

- ▶ Pas på ikke at beskadige varmeskuffens frontpanel, når apparatet skydes ind på plads.
- ▶ Åbn varmeskuffen, inden der installeres et apparat mere, læg et viskestykke over frontpanelet, og luk varmeskuffen igen for at beskytte frontpanelet mod beskadigelse.

1. Kombiner kun med egnede apparater af samme mærke og samme serie.
2. Overhold anvisningerne om Kombination med flere apparater → *Side 18*.
3. Monter først varmeskuffen.
4. Sæt apparatet på varmeskuffen, og skyd dem ind i indbygningsskabet.
5. Følg anvisningerne i apparatets montagevejledning.
6. Fjern viskestykket fra varmeskuffen.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

The difference is Gaggenau

gaggenau.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.gaggenau.com



9001883434 (050312) REG25
da